## TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## 東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵)取扱説明書

保管用

001E928G

形名	FHTS-41307N-PK9	初期照度補正機能付
適合ランプ	東芝高周波点灯専用蛍光ランプ "メロウライン"(FHF32EX-N)	<b>☆電モニター</b> は
蓄電池	4. 2NR-CY-S	(充電表示灯) 13

このたびは東芝非常用照明器具・東芝階段通路誘導灯をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お 使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書を よくお読みください。この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

・照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

### 工事店様へ

### 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

- •器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説 明書に従って行なってください。 取り付けに 不備があると器具落下、感電、火災等の原因 となります。
- 電源線接続の際は、 2 器具本体の取り付 け②に従って確実に 行なってください。 接続が不完全な場合 は、接続不良による 発熱、火災、感電の 原因になります。



電源線接続

• アース工事は電気設 備の技術基準に従い 確実に行なってくだ アースが不完 全な場合は、感電の 原因となります。



因となります。



•この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そ

のまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原

• 器具を改造したり 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下、感電、火 災等の原因となりま





腐食性ガス

NO!

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の 注意 発生が想定される内容を示します

この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範 囲で使用するよう設計してあります。高温 で使用しますと火災の原因となります。屋 外や湿気、水気のある場所で使用します 湿気の浸入による絶縁不良、感電の原 因になります。



●器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以 内)以外の電圧でご使用しないでください。 間違って使用しますとランプ、安定器などの 短寿命、火災の原因となります。(器具の定 格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず 確認してください。)



# お願い

- •器具は慎重に調整されています。取り付けの際、衝撃を与えないでください。
- ●この器具の電源は昼夜連続給電してください。
- •間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ●この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電しないまま、蓄電池のコネクターをつないで放置すると過放電状態になりますの おやめください。
- •内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
- ▼工事が終了してから、使用開始されるまで時間がある場合は、消灯するまで蓄電池を放電させてください。その後、蓄電池のコネク ターをはずし、保存してください。

点検責任者

# 東芝非常用照明器具・誘導灯点検カード

設置 年 月 設置場所  $\Box$ 

点検年月日 点検箇所(チェック) 点検者 点検年月日 点検箇所(チェック) 点検者 外観 切替 性能 外観 切替 性能

### 充電モニター ) の保守、点検方法

- 充電モニターが点灯しているかどうか確認し てください。
- ② 充電モニターが消灯している時は蓄電池が充 電されていません。蓄電池のコネクターはず れ、平常電源の開放がないか確認してくださ
- ③ 充電モニターが点灯しない原因がわからない 時には、お買い求め先、または最寄りの東芝 ライテック照明ご相談センターにご連絡くだ さい。

#### お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

#### お客様へ

## 使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

- ●ランプ交換の際は必ず平常電源を切ってから行なってください。 また、器具のお手入れの際は、必ず蓄電池のコネクターをはずし、 平常電源を切ってから行なってください。感電の原因となります。
  - 電源を 切って
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりし ないでください。火災の原因になります。
- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際 "メロウライン"(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプ は、 メロリンイン (FRF34/ここ) 日底 いには かった を使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 (電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランプが点灯しない場合があります。







●この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、必ずコネクターをはずし、指定のものをご使用ください。蓄電池の指定以外のものの使用、分解、リード線の切断は、短絡、感電、蓄電池破裂の原因となりますのでおや めください。



# 注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわら かい布か、水で浸したやわらかい布 をよく絞ってから拭いてください。
- 器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部に は、水、洗剤、薬品などは使用しないでくだ さい。部品の劣化や感電の原因になります。
- ランプを清掃する際はランプを器具から 外して乾いた布で拭いてください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。
- ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

# お願い

- ●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 3ヶ月に1回、定期的に非常点灯を行い点検カードにその結果を記入してください。 (下の点検カードを切り取って使用してください。)
- ・点検スイッチの引きひもを引きますと、非常電源に切り替わり、非常点灯を確認できます。・定期点検の際の性能確認で点灯持続時間が30分以下の場合には、内蔵の蓄電池を交換してください。
- この製品には、ニカド蓄電池を使用しております。ニカド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換及びご使用済み製 品の破棄に際しては、ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。
- ランプ及び蓄電池以外の部品の交換は絶対におやめください。
- 点灯装置の改造、部品の追加は絶対におやめください。
- 蓄電池のヒューズ交換の際には、定格5Aを使用してください。
- ニカド電池のリサイクルにご協力を ご使用済みのニカド電池は、貴重な資源です 再利用しますので廃棄しないでリサイクルに Ni-Cd ご協力お願いします。 ニカド電池のリサイクルにご協力を ご使用済みのニカド電池は、貴重な資源です。
- 長時間使用しないときは、消灯するまで蓄電池を放電させてください。その後、蓄電池のコネクターをはずし、保存してください。
- 内蔵する蓄電池を有効に動作させるために、6ヶ月に1回充分な放電を行なってください。
- 点灯装置の動作不良が生じた場合は、新しい器具と交換してください。
- ●この器具は高温雰囲気中(140℃以上)で使用されたものは再使用できません。この場合は、新しい器具と交換してください。


## ■各部のなまえ

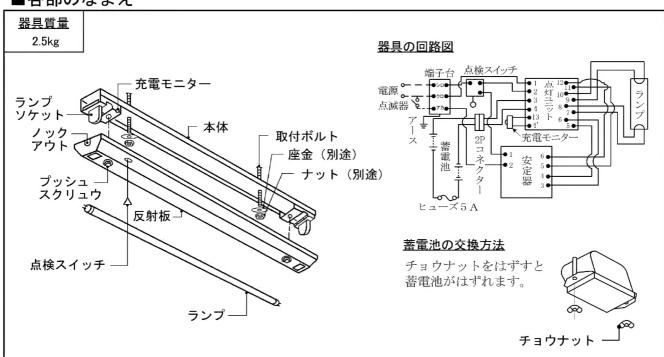

## ■器具の取り付けかた

## 1 器具の取り付け方法

2-φ23電源用穴 2-12×20ボルト用穴 中 中 100 800 背面仕様図

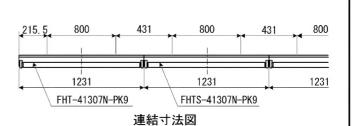

(単位mm)

## 2 器具本体の取り付け

本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。 (取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) (木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

#### 連結取付 連結ガイド (付属) を使用してください。

- 1. 本体 $\Lambda$ の連結用穴に連結ガイドのピンをはめ込み天井に取り付けてください。 (第1図)
- 2. 次に連結しようとする本体Bの反対側に連結ガイドをはめ込み (3連結以上の場合) 本体Bの連結用穴にはめ込んで取り付けて ください
- 3. 電源送りはできませんので、電源用穴を使用してください。
- ② 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。 リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線 を引き抜いてください。(配線方法を参照)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触 不良による発熱、火災、感電の原因となります。



容量を超えると発熱、火災の原因になります。

③ 蓄電池のコネクターを確実に差し込んでください。






④ 点検スイッチ引きひもを反射板のスイッチ引きひも穴へ通した後、反射板を本体に確実に取り付けてください。

不備がありますと、落下の原因となります。

連結ガイドを使用する場合は、ノックアウトをペンチで切り離してください。(第4図)


- 1. 反射板の両端のプッシュスクリュウを押しあげてください。 (第5図) ※反射板を強く押すと変形することがあります。
- 天井面と密着を高めるときは、プッシュスクリュウを右にまわして調整 してください。
- 3. 反射板をはずすときは、プッシュスクリュウを左にまわしてください。
- ⑤ ランプを確実に取り付けてください。

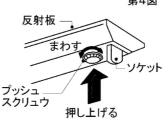


第5図

#### ■配線方法

- ●電源は必ず単相2線から配線してください。 単相3線・3相3線からの配線は部品を焼損 することがあります。
- •電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、 分電盤と器具の間には点滅器を設けないでく ださい。(適合線φ1.6,φ2.0 単線)

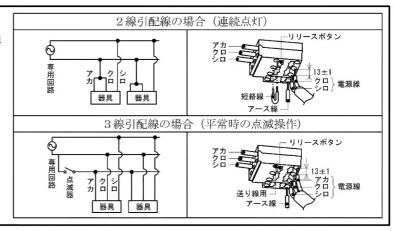

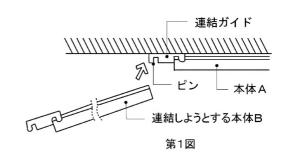

### ■什様

形名	FHTS-41307N-PK9	
平常入力電流	交流50HZまたは60HZ	
	100V - 242V	
入力電流	0. 51A - 0. 22A	
消費電力	49W - 48W	
光源	FHF32EX $-N \times 1$	
非常	密閉形 Ni-Cd 蓄電池	
	4. 2NR-CY-S	
	7.2V 3000mAh	
光源 FHF32EX-N×1		
非常時光東	定格出力 3520 lmの60%点灯です	
	電源 入力電流 消費電力 光源 電源 光源	

## ■初期照度補正機能付照明器具使用上の注意

この器具はランプ初期の明るすぎを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプ寿命時に初期時の器具光束が得られ る設計となっています。ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ランプを寿命末期まで使用される場合(自動リセット) 安定器が寿命末期を探知し、ランプを消灯します。ランプ交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプの明るさが初期 状態に戻ります
- ●ランプを寿命末期前に交換される場合(手動リセット) ランプを寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませんので、手動リセットが必要となります。 以下手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。 ランプを取り外す→電源onを 1 秒以上→電源offを 3 秒以上を 3 回繰り返す→新しいランプを取り付ける
- 2灯用器具の場合、ランプは2本同時に新しいものとお取替えください。
- 初期照度機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。 (10秒間は100%の明るさで点灯します)
- ●ランプ装着していない状態で電源on/offを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があり ます
- 電源を切らずにランプを取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- SESL、コントルクスと組み合せてのご使用はできません。
- •器具・ランプの汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- 照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせて使用する場合は、オフピカスイッチを2箇所以下でご使用ください。 照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ●照明器具2台以下でオフピカスイッチと組み合わせて使用する場合、手動リセットが動作しない場合があります。 オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料) 受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用 Use only in Japan

### 保証について

- ・保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)に ついては3年間です。 セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます

TEL (03) 5479-1071 東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 施設照明担当 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) FAX(03)5479-3393

#### お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001E928G

#### 点検のポイント

- 外観チェック (1) 充電モニターが点灯していま
- すか。 (2)光源、表示板などは汚れてい ませんか。
- ② 切替動作チェック 点検スイッチを引いてくださ 非常点灯に切り替わりますか。
- ③ 性能チェック 非常灯点灯切替後30分間点灯 が持続しますか。

#### 注意事項

- ① 電源は昼夜連続給電願います。
- 3ヶ月に1度は定期的に点検し、点検カー ドに記録願います。
- 点灯持続時間のチェックを行い、性能が満足しないときは器具に内蔵されている同一 形名の蓄電池と交換してください。
- ※交換した古い蓄電池はすてないでお買い求め先または最寄りの東芝ライテック照明ご相談センターにお渡しください。
- 万一うまく動作しない場合、原因がわからない時にはお買い求め先または最寄りの東芝ライテック照明ご相談センターにご連絡ください。